

# CUSHION PARTS

クッションパーツ・その他

# M

ドアクッション	326
コーナークッション	326
ファニーサーブ	327
パッキン	327
戸当	327
反り止め金具	328
ブラノフィット	329
棚板用・反り止め金具	330



M

Cushion  
Parts


Bumpon™/Clear/SJ 5302  
バンポン φ7.9 高さ2.2mm



透明色 アクリル系粘着剤付 1シート408 個

- ドア・スライド丁番による扉開閉時の衝撃音を軽減させます
  - スベリ止め
  - キズ防止のパッキング
  - 透明感圧性接着剤を塗布した成型品です
  - 戸当りなどの目に触れやすい用途やゴム足を目立たせたくない用途透明な材質に取り付ける用途などに向いています
- ※シート単位の販売になります

直径	品番	価格 (シート)
φ7.9 mm	SJ5302	8500 円



HÄFELE Head office is Germany


Stop buffer/plastic, transparent  
ドアバンパー A φ8



- ドア・スライド丁番による扉開閉時の衝撃音を軽減させます
  - スベリ止め ●キズ防止のパッキング
- ※シート単位の販売になります

ドアバンパー A  
φ8 透明色 裏面接着剤付 1シート50 個

直径	品番	価格 (シート)
φ8 mm	356.21.420	760 円




Stop buffer/plastic, transparent  
ドアバンパー B φ7.9、C φ9.5



- ドア・スライド丁番による扉開閉時の衝撃音を軽減させます
  - スベリ止め
  - キズ防止のパッキング
- ※シート単位の販売になります


ドアバンパー B  
φ7.9 透明色 裏面接着剤付 1シート450 個

直径	品番	価格 (シート)
φ7.9 mm	BS-27	7500 円



ドアバンパー C  
φ9.5 透明色 裏面接着剤付 1シート288 個

直径	品番	価格 (シート)
φ9.5 mm	BS-12	6900 円





Corner Bumper  
コーナークッション 半透明タイプ



- キャビネット、テーブル等の角の安全確保に
- クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です
- 両面テープを貼るだけなので、簡単に取り付けられます
- 材質：半透明エラストマー
- 固定用両面テープ付

品名	価格 (個)
コーナークッション	240 円

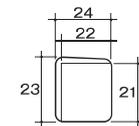

M  
Cushion  
Parts

Cushion Parts


M-02 クッションパーツ ファニーサーブ、パッキン、戸当

ファニーサーブ



φ10 厚さ 2mm、4mm 1シート100個

品名 MS-カラー-厚さ-φ10

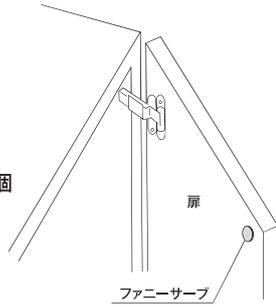


- キャッチ付スライド丁番による扉開閉時の衝撃音を軽減させます
  - スベリ止め
  - キズ防止のパッキング
  - 色：茶、黒、白
- ※シート単位の販売になります



1シート/100個

品番	色	厚さ	価格 (100個)
MS	黒、茶、白	2mm	840円
MS	黒、茶、白	4mm	1370円

防虫パッキン

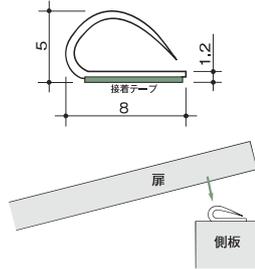


- 虫や埃の侵入を防ぎます
- 戸当りの役目もします
- スライドヒンジを使用した扉が閉まる時のショック音を吸収します
- 材質：塩化ビニール樹脂 (一部軟質使用)
- 粘着テープ付 ● 長さ：1820mm
- 色：黒 (BL)、茶 (BR)、ライトブラウン (LBR)、グレー (G)、クリーム (CM)



品番	色	価格 (1本)
BP-	BL、BR、LBR、G、CM	290円

召合せパッキン


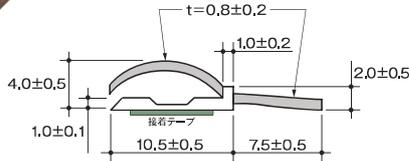


- 虫や埃の侵入を防ぎます
- 戸当りの役目もします
- スライドヒンジを使用した扉が閉まる時のショック音を吸収します
- 材質/硬質部：ABS樹脂、軟質部：特殊スチレン系エラストマー
- 防虫パッキンテープ付 ● 粘着テープ付 ● 長さ：2000mm
- 色：クリーム (W)、茶 (BR)



品番	色	価格 (1本)
MP-	W、BR	480円

PC戸当

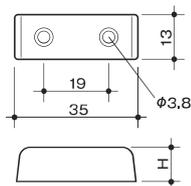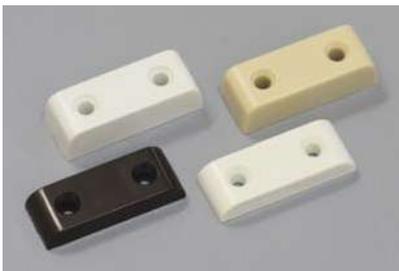


- 2種類の高さがあります
- 材質：ABS樹脂
- 色：濃茶、ベージュ、白



品番	高さ(H)	色	価格 (個)
PC-6	小 (6mm)	濃茶、ベージュ、白	30円
PC-10	中 (10mm)	濃茶、ベージュ、白	40円

AR戸当

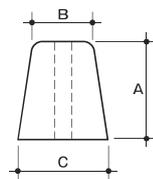

- 8種類の高さがあります
- 材質：AR樹脂
- 色：白



品名	A	B	C	価格 (個)
AR-5	5	10	12	54円
AR-10	10	18	22	108円
AR-15	15	18	21	126円
AR-20	20	18	23	144円
AR-25	25	18	22	162円
AR-30	30	22	25	180円
AR-40	40	22	25	250円
AR-50	50	22	26	360円
AR-60	60	23	26	470円
AR-70	70	23	28	570円
AR-80	80	23	28	910円
AR-90	90	23	28	960円
AR-100	100	23	28	1020円





Curvature Fastening Plate


反り止め金具

美しい仕上りと安定した開閉・移動

- 扉取り付け後の反りをドライバー・スパナ(10H)で簡単にできる扉用金具です。  
大きな扉・高さのある扉の反り防止、調整に威力を発揮いたします。

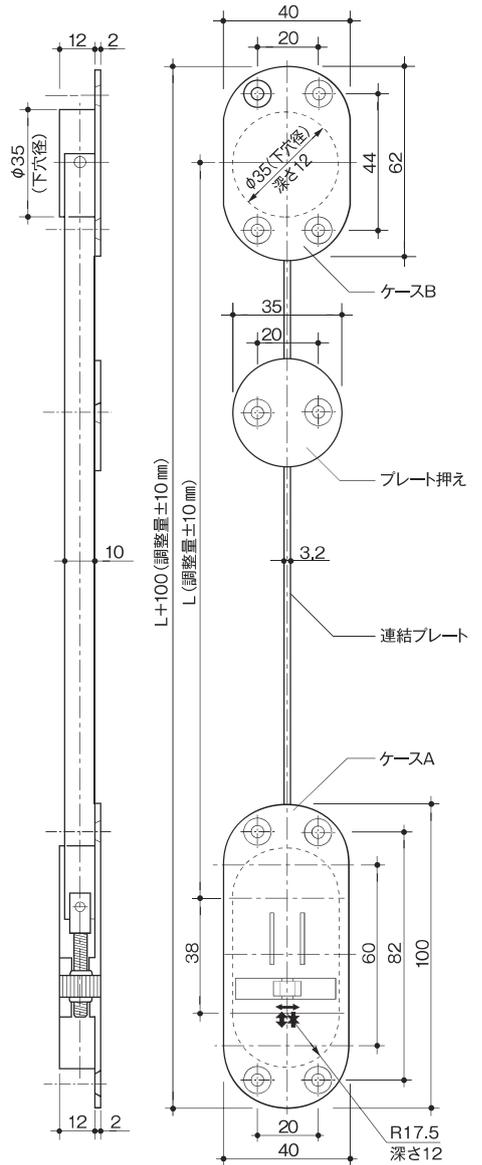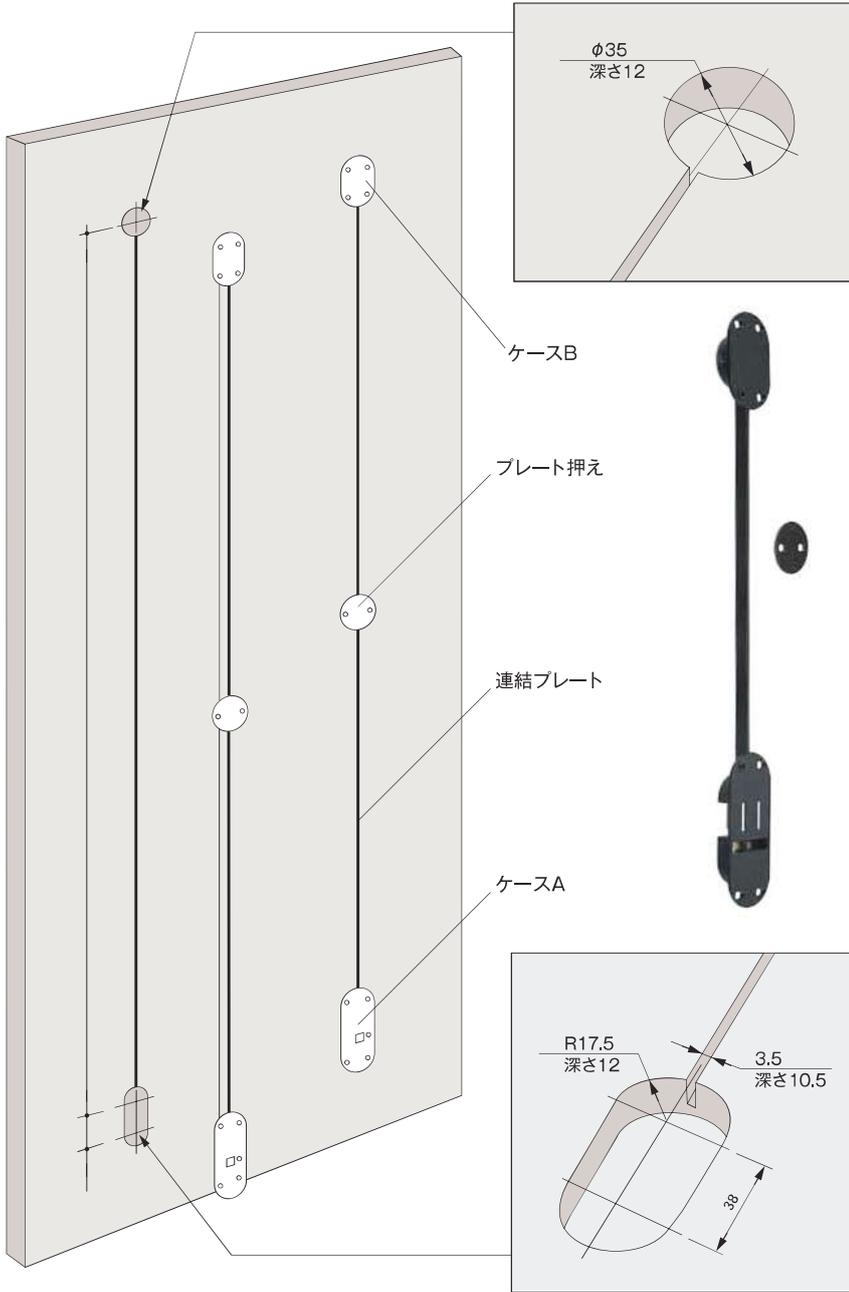


●反り止め金具 3A  
スパナ調整

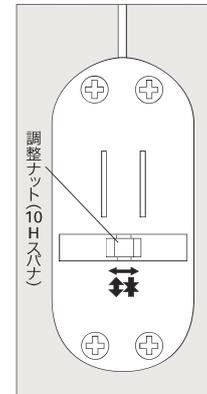

※10Hスパナ仕様  
(別売)

反り止め金具調節方法

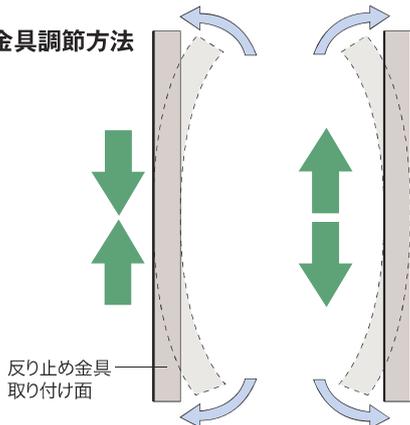

- 点線の状態を実線状態へ矯正  
調整ねじを、調整したい方向へ  
10H スパナで回して下さい。

品番	L寸法	参考扉高さ	価格
3A-18	1,490	1,800 以上	3100 円
3A-20	1,700	2,000 以上	2440 円
3A-22	1,990	2,200 以上	2540 円
プレート押え	φ35		120 円


M  
Others

Straightening fitting-for thin doors/Planofit


プラノフィット 反り矯正金具 薄扉用



- 垂直または水平方向への使用
- 扉厚18mm以上
- 適用範囲：扉の反り防止または反った扉の矯正
- 扉高さ：2650mm以下
- 扉厚：16mm以上
- 材質：ボルトロッド：スチール、  
テンショナー：亜鉛合金、  
ボルトロッド用カバー・カバーキャップ・  
保持プレート：プラスチック
- 仕上/色：ボルトロッド：素地、  
テンショナー：素地、  
ボルトロッド用カバー・カバーキャップ・  
保持プレート：黒または白
- 取付：反った扉への後付け可能、扉1枚につき反り  
矯正金具は2個の使用を推奨

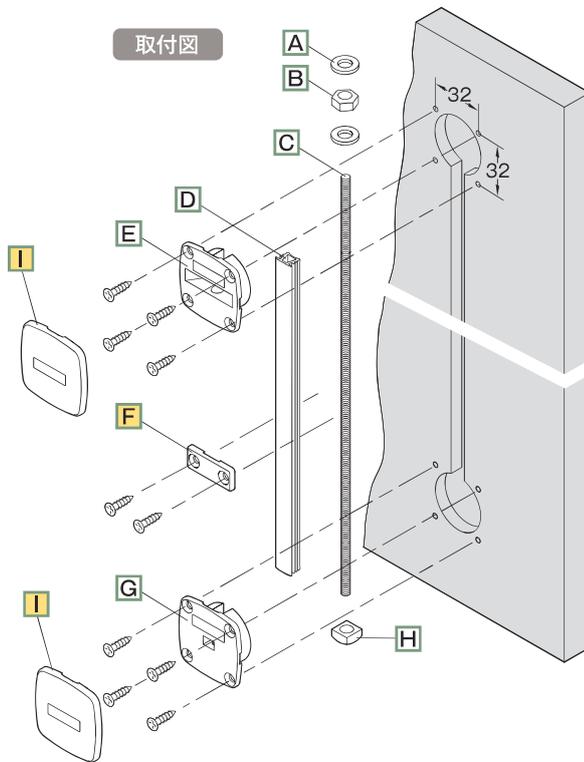

取付図

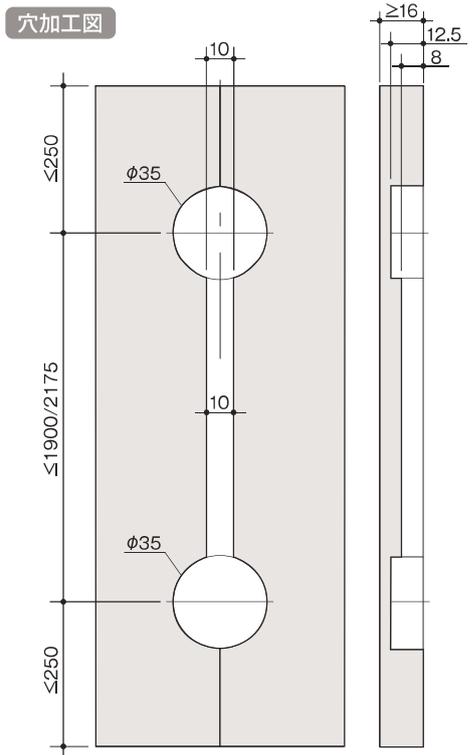

- A ロックワッシャー
- B 六角ナット
- C ボルトロッド
- D ボルトロッド用カバー
- E 上部テンションブラケット
- F 保持プレート
- G 下部テンションブラケット
- H 四角ナット
- I カバーキャップ




- 梱包内容 (数字は1セット当たりの数)
- ボルトロッド：1個
  - ボルトロッド用カバー：1個
  - テンショナー：2個
  - 六角ナット：1個
  - 四角ナット：1個
  - カバーキャップ：2個
  - 保持プレート：4個
  - 保護リング：2個
  - 取扱説明書

扉高さ (mm)	ボルトロッド長さ (mm)	ボルトロッド用カバー長さ (mm)	色	品番	価格
2650以下	2195	2138	黒	407.90.206	6930円
			白	407.90.704	6930円






Plus one Series/Curvature Fastening Plate  
棚板用・反り止め金具

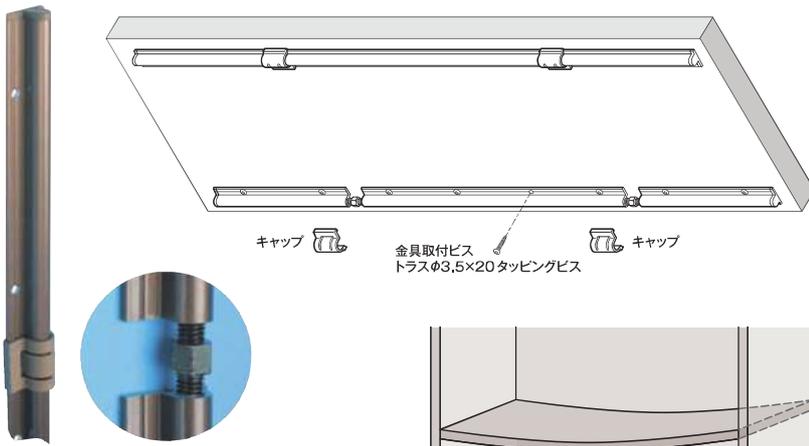

- 棚板の裏面に装着し扉の反りを抑制します
- 棚板の裏面への面付け装置なので取り付けが簡単です
- 調整操作部を隠すキャップ付
- シャフトレス設計により操作しやすく、顕著な効果を実現
- 市販の8mm用スパナで調整可能です
- 4サイズから扉に合ったサイズをお選びいただけます
- 付属取付ビス: トラス頭φ3.5×20 タッピングビス
- 材質: 本体 / アルミニウム、キャップ / ABS、調整ボルト / スチール




棚板の反り矯正に最適です!

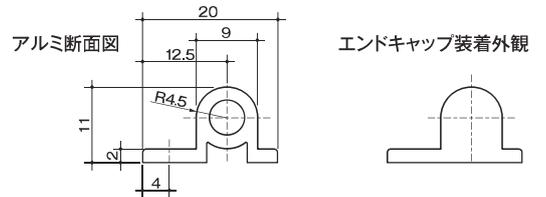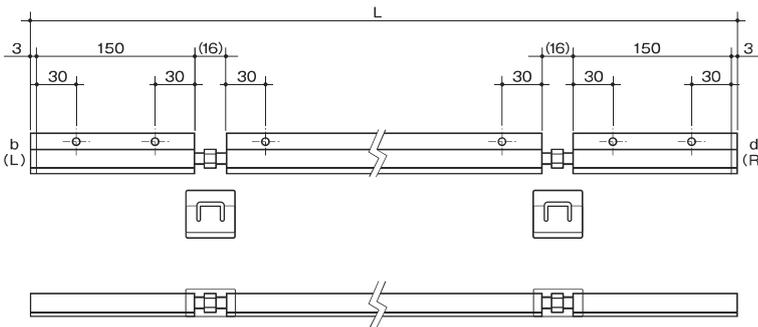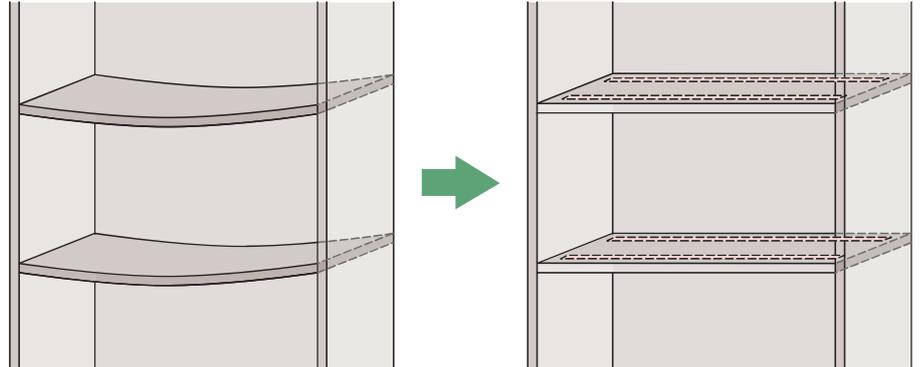


品番	L 寸法	価格
TSK-638	638 mm	3340 円
TSK-1300	1300 mm	4290 円
TSK-1500	1500 mm	4820 円
TSK-1800	1800 mm	5420 円

反り止め金具調節方法

① キャップを外します

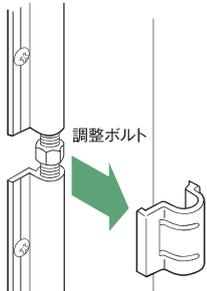


② 対辺8mmのスパナで扉の反りを調整します

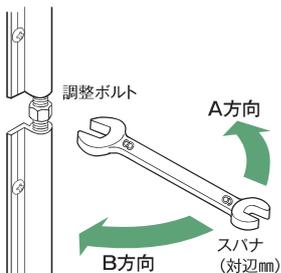


※取付ビスが、左側にある場合の調整例です


A方向に回した場合  
ツバの広い方から狭い方へ回します

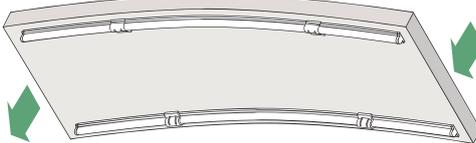

B方向に回した場合  
ツバの狭い方から広い方へ回します

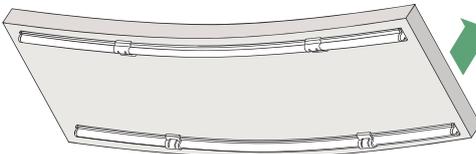

③ 調整を終えたらキャップを取り付けてください

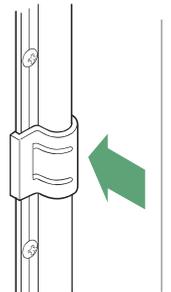

※キャップは差し金(スケール)のようなもので簡単に外せます

※特注サイズも承ります。(Lot 50本より)

M Others